PSW 15TM Professional Subwoofer



PSW 15PTM Powered Professional Subwoofer

AMERICAN AUDIO

4295 Charter Street Los Angeles, Ca. 90058 www.AmericanAudio.us Rev. 10/05

PAMERICAN AUDIO

PSW 15™/PSW 15P™	Contenido
ASISTENCIA AL CLIENTE	2
DESEMBALAJE	2
PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN	3
CARACTERÍSTICAS	4
REGISTRO DEL PRODUCTO	5
PANEL POSTERIOR DE LA UNIDAD PSW 15	6
PANEL POSTERIO DE LA UNIDAD PSW 15P	7
CONFIGURACIÓN DEL SUBWOOFER	9
GARANTÍA	12
ESPECIFICACIONES	
PSW 15 TM	13
PSW 15P TM	14

PSW 15™/PSW 15P™

Introducción

Introducción: Felicitaciones y gracias por haber adquirido el subwoofer PSW 15[™] o PSW 15P[™] de American Audio®. Este subwoofer es una muestra de nuestro compromiso constante para desarrollar los mejores productos de audio y de mayor calidad a un costo razonable. El PSW 15[™] es un subwoofer pasivo, que viene en una caja de madera. Este subwoofer ha sido diseñado a fin de utilizarse tanto como unidad portátil como de instalación permanente. El PSW 15P[™] es una versión con alimentación autónoma de 300 watts del PSW 15[™]. Recomendamos leer y comprender la totalidad de este manual antes de poner en funcionamiento su nuevo subwoofer. Este cuadernillo contiene información importante acerca del funcionamiento correcto y seguro de su nuevo subwoofer.

Asistencia al cliente: American Audio® dispone de un número telefónico gratuito de asistencia al cliente para asesorarlo durante la puesta en funcionamiento del aparato y para que el usuario realice consultas relativas a las conexiones e instalación en caso de surgir algún inconveniente al emplear la unidad por primera vez. También puede visitar nuestro sitio en Internet www.americanaudio.us y dejar sus comentarios o sugerencias. El horario de trabajo correspondiente a los EE.UU. es de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 (Zona Pacífico).

Voz: (800) 322-6337 Fax: (323) 582-2610

Dirección de correo electrónico: support@americandj.com

Precaución: Las piezas internas de este parlante no pueden ser reparadas por el usuario. Por lo tanto, no intente arreglar ningún desperfecto sin el asesoramiento previo de un técnico autorizado por American Audio. Proceder sin la debida autorización invalidará la garantía de fábrica. En el hipotético caso de que necesitara reparar su parlante, comuníquese con American Audio®.

PSW 15™/PSW 15P™

Desembalaje

Cada una de las unidades PSW 15™ y PSW 15P™ ha sido probada exhaustivamente y despachada en perfectas condiciones de funcionamiento. Se recomienda inspeccionar el estado del envoltorio para detectar si se produjeron daños durante el transporte. En caso de que el cartón de la caja se encuentre dañado, es importante verificar si las unidades presentan alguna anormalidad y si los accesorios requeridos para su funcionamiento están intactos. Si se hubiera detectado algún daño o si faltara alguna pieza, llámenos al número gratuito de asistencia al cliente. Tenga a bien no devolver el parlante a su vendedor sin primero haberse comunicado con asistencia al cliente.

ELECTRICAL PRECAUTIONS



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICE TO YOUR AUTHORIZED AMERICAN AUDIO® SERVICE TECHNICIAN.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ INSTRUCTIONS — All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.

RETAIN INSTRUCTIONS — The safety and operating instructions should be retained for future reference.

HEED WARNINGS — All warnings on the product and

in the operating instructions should be adhered to.

FOLLOW INSTRUCTIONS — All operating and use instructions should be followed.

CLEANING — The product should be cleaned only with

CLEANING — The product should be cleaned only with a polishing cloth or a soft dry cloth. Never clean with furniture wax, benzine, insecticides or other volatile liquids since they may corrode the cabinet.

ATTACHMENTS — Do not use attachments not

ATTACHMENTS — Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.

WATER AND MOISTURE — Do not use this product near water — for example, near a bathtub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like.

ACCESSORIES — Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.

CART — A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to querturn.



VENTILATION — Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.

POWER SOURCES —This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.

LOCATION – The appliance should be installed in a stable location.

NONUSE PERIODS – The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.

GROUNDING OR POLARIZATION

If this product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other), it will fit into the outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

If this product is equipped with a three-wire grounding type plug, a plug having a third (grounding) pin, it will only fit into a grounding type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding type plug.

POWER-CORD PROTECTION - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.

OUTDOOR ANTENNA GROUNDING — If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Figure

LIGHTNING — For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.

POWER LINES — An outside antenna system should

POWER LINES — An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

OVERLOADING — Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock. OBJECT AND LIQUID ENTRY - Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

SERVICING — Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

DAMAGE REQUIRING SERVICE - Unplug this product

DAMAGE REQUIRING SERVICE - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

When the power-supply cord or plug is damaged.

If liquid has been spilled, or objects have fallen interest.

If liquid has been spilled, or objects have fallen interest.

If liquid has been spilled, or objects have fallen interest.

 If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.

If the product has been exposed to rain or water.

If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.

 If the product has been dropped or damaged in any way.

When the product exhibits a distinct change in

performance — this indicates a need for service.


REPLACEMENT PARTS — When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.

SAFETY CHECK - Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.

is in proper operating condition.

WALL OR CEILING MOUNTING — The product should not be mounted to a wall or ceiling.

HEAT — The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

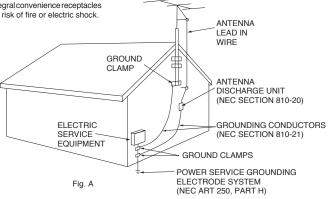

NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE

- Los subwoofers PSW 15™ y PSW 15P™ pueden reproducir fácilmente niveles de presión acústica (NPA) suficientes como para causar daños auditivos graves y permanentes. Deben tomarse importantes medidas para deberá protegersus oídos cuando éstos se encuentren expuestos por mucho tiempo a NPA superiores a 85dB.
- Sólo para ser utilizado por adultos Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que el suministro de energía eléctrica esté interrumpido antes de hacer las conexiones del subwoofer.
- Bajo ninguna circunstancia retire la tapa o parrilla del subwoofer.
- Siempre utilice un cable de suministro de energía que coincida con las especificaciones de energía exactas del fabricante
- Desconecte el producto del suministro eléctrico antes de realizar cualquier conexión.
- A fin de reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga esta unidad al agua o a la humedad.
- Este subwoofer está diseñado para ser utilizado únicamente en interiores; si se utiliza en espacios abiertos, la garantía perderá su validez.
- Siempre coloque este subwoofer sobre una superficie segura y estable.
- Protección del cable de suministro eléctrico Los cables de suministro eléctrico deben colocarse de manera tal que no puedan ser pisados o perforados por objetos que estén en contacto con ellos. Se debe prestar especial atención a los cables de los enchufes, a receptáculos/tomas de corriente y al lugar donde están conectados con la mezcladora.
- Calor El subwoofer debe colocarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, medidoes de temperatura, estufas u otras mezcladoras (incluyendo amplificadores) que irradien calor
- Asegúrese de conservar el envoltorio en caso de que necesite enviar la unidad a reparar.
- Lea toda la documentación antes de intentar poner en funcionamiento su nuevo subwoofer. Por favor guarde toda la documentación para referencia futura
- No derrame agua ni otros líquidos dentro del subwoofer o sobre él
- Asegúrese de que el tipo de potencia utilizado a nivel local coincida con el voltaje que requiere el subwoofer.
- No intente poner en funcionamiento el subwoofer si el cable de suministro de energía se encuentra gastado o dañado. Tenga a bien colocar el cable de alimentación eléctrica fuera de las áreas de tránsito.
- Al encender la unidad por primera vez, coloque los controles de ganancia en el nivel mínimo para evitar que se dañe el subwoofer.
- Service El usuario no deberá intentar hacerle al subwoofer otras reparaciones que excedan las descriptas en las instrucciones de uso de este manual. Toda reparación adicional deberá estar a cargo de personal técnico calificado. El subwoofer deberá estar únicamente a cargo de técnicos especializados cuando:
- A. Se hayan introducido objetos o se haya derramado líquido dentro del subwoofer.
- B. El subwoofer haya sido expuesto al agua o a la lluvia.
- C. El subwoofer no funcione normalmente o cuando su funcionamiento presente algún tipo de alteración.
- D. La placa de cruce/terminal se haya dañado

PSW 15TM/PSW 15PTM

Caracteristicas

Subwoofer PSW 15™

- Conexión dual de tipo Speakon
- 500 Watts eficaces Potencia pico de 900 Watts
- Manija reforzada para transporte
- Viene con patas de goma reforzadas

Subwoofer de potencia PSW 15P™

- Entradas duales de XLR/1/4
- Entradas XLR balanceadas
- Salidas de línea de XLR
- 300 Watts eficaces Potencia pico de 1000 Watts
- Manija reforzada para transporte
- Viene con patas de goma reforzadas
- Dispositivo incorporado de cruce electrónico y ajustable

PSW 15TM/PSW 15PTMTM


Registro Del Producto

El PSW 15™ y el PSW 15P™ cuentan con una garantía limitada de un año (365 días) de duración. Sírvase completar la tarjeta adjunta a fin de validar la compra y la garantía misma. El flete de todos los elementos enviados para ser reparados, ya sea los que están en garantía o no, debe haberse pagado previamente e ir acompañado de un número de retorno autorizado (R.A.). Dicho número debe estar claramente escrito en el exterior del paquete de retorno. También deben detallarse los problemas brevemente y el número de retorno en un trozo de papel e incluirlo en el envío. Si la unidad está en garantía, debe suministrarse una copia de la factura de compra. Usted puede obtener su número de R.A. comunicándose con asistencia al cliente al (800) 322-6337. Los paquetes que no presenten el número de R.A. en la parte externa del embalaje serán devueltos al remitente sin abrir.


El modelo y número de serie de esta unidad se encuentra en el panel posterior. Tenga a bien escribir aquí los números y conservarlos para referencia futura.

Modelo Nº	Fecha de compra	
N° de Serie	Nombre del vendedor	

Rear of PSW 15TM

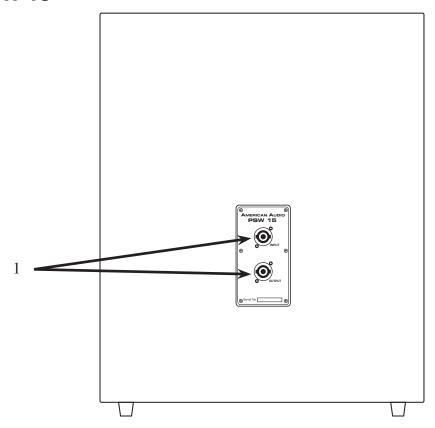

1. CONEXIONES SPEAKON – El PSW 15 incluye dos conexiones Speakon. Usted puede utilizar ambas conexiones juntas para enlazar los subwoofers. Los conectores Speakon cuentan con una configuración del pasador 1+ (con corriente) y 1- (a tierra); los pasadores 2+ y 2- no se utilizan. Si desea más información sobre cableado de conectores Speakon, remítase a la página 17.

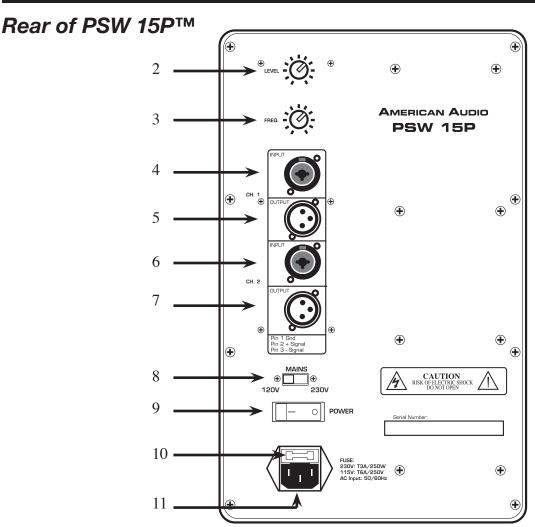


- 2. **NIVEL DE ENTRADA** Esta perilla se utiliza para regular la señal de salida de la fuente de nivel de línea, conectada a los jacks de entrada de dicho nivel de línea (4 y 6).
- 3. **RESPUESTA DE FRECUENCIA –** Esta perilla se utiliza para ajustar la frecuencia de cruce del subwoofer.
- 4. ENTRADA DE LÍNEA BALANCEADA XLR/1/4" Esta conexión está diseñada para aceptar una señal de entrada de línea balanceada de una mezcladora u otro dispositivo de nivel de línea que cuente con un jack de salida balanceada. Utilice un cable simétrico cuando la longitud del cable de la señal exceda los 15 pies. De esta manera, se reducirá la pérdida excesiva de señal. Asegúrese de conectar solamente dispositivos de entrada de nivel de línea tales como mezcladoras y aparatos de cinta a este jack.
- 5. JACK DE SALIDA PARALELO DE XLR Este jack se utiliza para enviar una señal entrante desde cualquiera de los jacks de entrada a otro parlante o PSW 15P™.
- 6. ENTRADA DE LÍNEA BALANCEADA XLR/1/4" Esta conexión está diseñada para aceptar una señal de entrada de línea balanceada de una mezcladora u otro dispositivo de nivel de línea que cuente con un jack de salida balanceada. Utilice un cable simétrico cuando la longitud del cable de la señal exceda los 15 pies. De esta manera, se reducirá la pérdida excesiva de señal.


Asegúrese de conectar solamente dispositivos de entrada de nivel de línea tales como mezcladoras y aparatos de cinta a este jack.

- 7. JACK DE SALIDA DE XLR Este jack se utiliza para enviar una señal entrante desde cualquiera de los jacks de entrada a otro parlante o PSW 15P™.
- 8. SELECTOR DE TENSIÓN Dado que el tipo de tensión eléctrica varía según el lugar, la unidad cuenta con un interruptor para seleccionar la tensión, incorporado al diseño del aparato. Esta opción permite seleccionar la entrada de tensión de 120v ó 230v, según las dos fuentes principales de energía. Es importante siempre desconectar el tomacorriente eléctrico cada vez que vaya a cambiarse el tipo de tensión.
- 9. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE ENERGÍA Este es el botón principal para conectar y desconectar el suministro de energía (botón ON/OFF). Antes de aplicar el suministro de energía principal, asegúrese de haber realizado todas las conexiones al subwoofer. Recuerde evitar los chasquidos que puedan dañar los subwoofers; en primer lugar, encienda la mezcladora y luego apáguela.
- 10. PORTAFUSIBLE Este alojamiento almacena los siete fusibles protectores de 6 amp GMA. Siempre reemplace un fusible con otro del mismo tipo, salvo indicación contraria, a través de un técnico autorizado de American Audio®. Si lo reemplaza con otra clase de fusible, la garantía de la unidad quedará anulada.
- 11. ENTRADA DE ENERGÍA PRINCIPAL Este conector se utiliza para suministrar energía eléctrica a la unidad mediante el cable desmontable incluido. La conexión de energía utiliza un conector de tipo I.E.C.; utilice únicamente el cable de suministro de energía polarizado AC provisto. Utilice únicamente el cable de suministro de energía que se adapte a este tipo de conexión. Asegúrese de conectar esta unidad únicamente a un tomacorriente acorde con el indicado en la leyenda impresa en dicha unidad. No debe utilizar cable de suministro de energía cuando la conexión a tierra haya sido eliminada o cortada. La conexión a tierra se utiliza para reducir el riesgo de descarga eléctrica en caso de cortocircuito. Este cable está diseñado para ser colocado en una sola dirección. No fuerce el cable si no logra insertarlo; primero asegúrese de que lo está haciendo correctamente.

PSW 15P™ Input/Output Set-Up

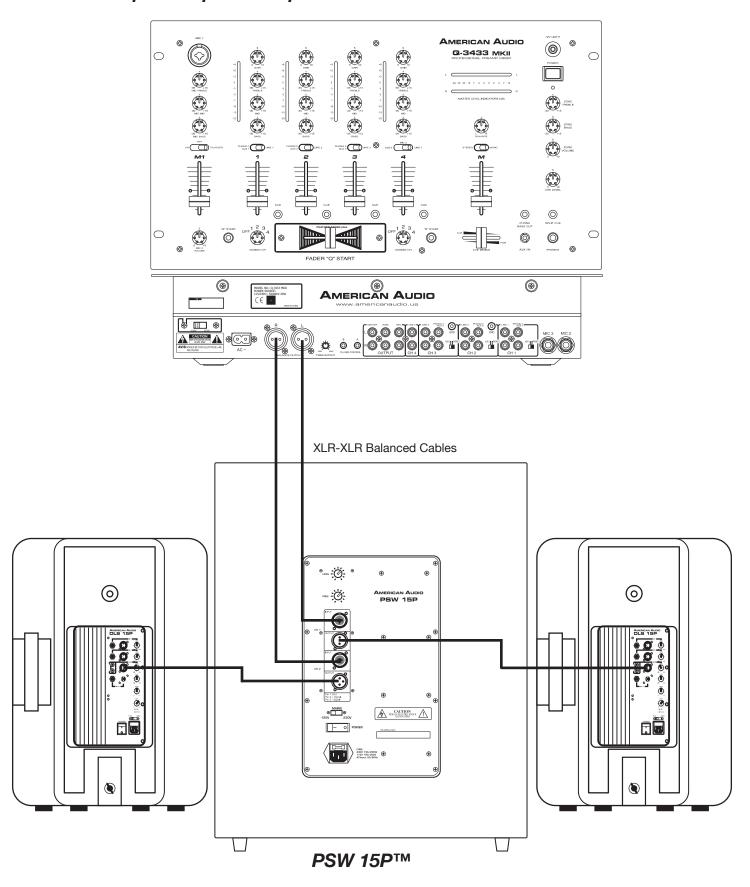

PSW 15™ Input/Output Set-Up

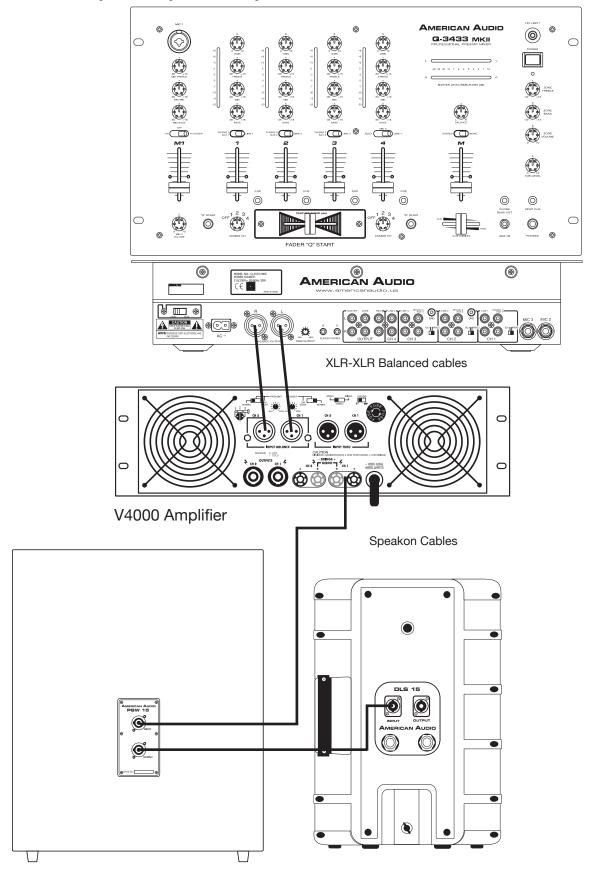


siga los pasos siguientes:

MONTAJE SPEAKON: Necesitará dos conectores NL4FC de Neutrik Speakon®. También precisará dos o cuatro cables conductores para parlante de alta calidad, dos pinzas de punta de aguja y una llave Allen de 1,5-mm para ensamblar los conectores Speakon en el cable del parlante. Para montar el conector NL4FC de Neutrik Speakon,


Figure 12

1. Retire la cubierta de _ pulgadas del cable.. Retire _ pulgada del final de cada conductor para dejar el cable desnudo e inserte los casquillos de bronce (Figura 10).





2. Deslice el clip de tensión del cable (D) y el acoplador speakon (E) a través del extremo del cable. Ver Figura 11.


3. Coloque cada cable con los casquillos de bronce en la parte superior de la ranura correspondiente del conector (B), según se muestra en las figuras 11 y 12. Utilice una llave Allen de 1,5-mm para ajustar la conexión (Figura 12).



- 4. Asegúrese de que coincidan correctamente los extremos positivo (+) y negativo (-) de cada cable (Figura 13).
- 5. Deslice el accesorio de inserción del conector (B) en la muesca del conector (A) y asegúrese de que la muesca grande que está en borde exterior del accesorio de conexión coincida con la ranura grande que se encuentra en el interior de la muesca del conector. El accesorio de conexión debe deslizarse fácilmente a través de la ranura y hacia afuera del otro lado hasta que se extienda unas 3 /4- pulgadas a partir del extremo de la muesca.



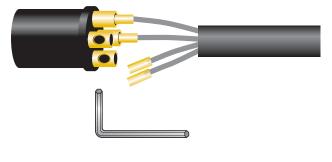

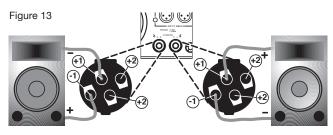

el interior de la muesca del conector (A). El clip de tensión del cable (D) debe deslizarse fácilmente en la ranura hasta que sólo queden 3/8 pulgadas del clip de tensión del cable (D) desde el final del conector.

7. Deslice el acoplador (E) junto con el cable y atorníllelo al extremo de la muesca (A). Antes de ajustar, pruebe el conector para asegurarse de que se ha colocado en forma correcta.

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑOS

- A. Por la presente, American Audio® extiende al comprador original una garantía de un años (365 días) a partir de la fecha de compra de los productos American Audio®. , los cuales no presentan defectos de fabricación en lo que respecta a materiales y mano de obra. La presente garantía es válida sólo si el producto fue adquirido dentro del territorio de los EE.UU. o sus posesiones en el extranjero. Es responsabilidad del propietario del producto dar prueba fehaciente de la fecha y lugar de compra de la unidad cuando solicita un servicio de reparación.
- B. Para solicitar un servicio cubierto por la garantía, envíe el producto únicamente a la fábrica de American Audio®. Todos los costos del envío deben pagarse con anterioridad. Si las reparaciones o el servicio solicitados (incluso el reemplazo de piezas) están contemplados en los términos de la presente garantía, American Audio® se hará cargo de los costos de envío sólo si el destino se encuentra dentro de los EE.UU. Cuando se envíe la totalidad del producto, se incluirá también la caja original. Los accesorios no deben enviarse junto con el producto. En caso de que se envíen accesorios junto con el producto, American Audio® no asumirá responsabilidad alguna por la pérdida o daño de tales piezas ni por el reenvío de las mismas.
- C. La presente garantía carecerá de validez si no cuenta con el número de serie o si éste ha sido alterado; si, luego de haber sido inspeccionado por American Audio®, se concluye que el producto ha sido modificado de tal manera que se ve afectada su confiabilidad; si el producto ha sido reparado o recibido algún tipo de servicio de parte de personas ajenas a la fábrica de American Audio®, con la excepción de aquellos casos en que American Audio® hubiera extendido una garantía por escrito al comprador; si el producto ha resultado dañado por no haber recibido el mantenimiento adecuado que se indica en el manual de uso.
- D. Éste no es un contrato de prestación de servicios, y la presente garantía no incluye el mantenimiento, limpieza ni control periódico de la unidad. Durante el período indicado más arriba, American Audio® se hará cargo de reemplazar las piezas defectuosas y asumirá los gastos derivados del servicio cubierto por la garantía y de los costos del trabajo de reparación en concepto de defectos en los materiales o la mano de obra. La responsabilidad asumida por American Audio® en virtud de la presente garantía se limita a la reparación del producto o su correspondiente restitución, incluso la de sus partes, según American Audio® estime conveniente. Todos los productos cubiertos por la presente garantía fueron fabricados con posterioridad al 1º de enero de 1990 y están identificados con marcas grabadas a tal efecto.
- E. American Audio® se reserva el derecho de introducir cambios en el diseño y/o mejoras en el producto sin la obligación de incluir tales cambios en los productos de ahí en más.
- F. No se extiende garantía, ni expresa ni implícita, por ninguno de los accesorios suministrados conjuntamente con los productos descritos más arriba. Con la excepción de aquellos casos prohibidos por la ley vigente, todas las garantías implícitas ofrecidas por American Audio® en relación con este producto, incluso la garantía de condiciones aptas para la venta y de adecuación a fines específicos, se limitan en su duración al período de garantía establecido más arriba. Ninguna garantía, ni expresa ni implícita, incluso la garantía de condiciones aptas para la venta y de adecuación a fines específicos, se aplicará a este producto una vez transcurrido el período antes mencionado. La única compensación que le cabe al consumidor y al vendedor es la reparación o sustitución expresamente descrita más arriba; bajo ninguna circunstancia se responsabilizará a American Audio® por la pérdida o daño, directo o indirecto, resultante del uso o imposibilidad de uso del presente producto.
- G. La presente garantía es la única garantía escrita aplicable a los productos American Audio® y sustituye a todas las garantías anteriores y descripciones escritas de los términos y condiciones de garantía publicados con anterioridad a la presente.

PSW 15™ Especificaciones

Modelo: PSW 15™ de American Audio®- Subwoofer Sección

Subwoofer:

Dimensiones: 13,58" x 16,53" x 26,37" / 4.344mm x 419mm x 669mm

Peso: 56 libras / 25,5 Kgs

Condiciones de funcionamiento: Temperatura de funcionamiento: De 5 a 35°C (de 41 a 95°F)

Humedad de funcionamiento: De 25 a 85% RH (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento: De -20 a 60°C (de 4 a 140°F)

Respuesta de frecuencia: 40 - 20 KHz

Dispositivo de cruce: 100 - 300Hz (recomendado)

Impedancia: 8 Ohms

Capacidad de potencia: 300 Watts eficaces - 900 Watts Máximo

Sensibilidad de entrada: 103dB/m/w

NOTAS:

Las especificaciones están sujetas a cambio a fin de mejorarlas sin previa negociación. Las piezas están sujetas a cambio a fin de mejorarlas dentro del rango previsto en las especificaciones.

PSW 15TM/PSW 15PTM

Especificaciones

Modelo: PSW 15P™ de American Audio® - Subwoofer profesional

de potencia

Sección Subwoofer:

Dimensiones: 13,58" x 16,53" x 26,37" / 344mm x 419mm x 669mm

Peso: 61 libras / 28 Kgs

Condiciones de funcionamiento: Temperatura de funcionamiento: De 5 a 35°C (de 41 a

95°F)

Humedad de funcionamiento: De 25 a 85% RH (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento: De -20 a 60°C (de 4 a 140°F)

Respuesta de frecuencia: 40KHz - 20KHz (-3dB)
Dispositivo de cruce: 100 - 300HZ (recomendado)

Capacidad de potencia: 300 Watts eficaces – Potencia pico de 1000 Watts

Sección Amplificador:

Suministro eléctrico: AC 115v/230V, 50/60Hz

Consumo energético: 12 Watts Típico

Accesorios: Cable de potencia I.E.C, 2 Soportes del monitor de piso

Sensibilidad de entrada (Nota; Nivel/Impedancia): 0dBV = 1V RMS)

Línea: Impedancia de entrada de 10K ohms

Sensibilidad 70mV RMS para salida de 0dBm

Sensibilidad de salida: 109 dB/m/w

Salida máster: Máxima: 9V eficaces

Respuesta de frecuencia:

Línea: 20Hz-22KHz, +/-0,5dB Micrófono: 20Hz-15KHz, +/-0,5dB

Relación señal-ruido (salida máxima):

Línea: Mejor de 94dB Micrófono: Mejor de 76dB

Distorsión armónica total (THD):

Salida máster: Menos de 0,1%

NOTES:

The specifications are subject to change to any improvement by negotiations in advance. The parts are subject to change to any improvement within the range of the specifications.